
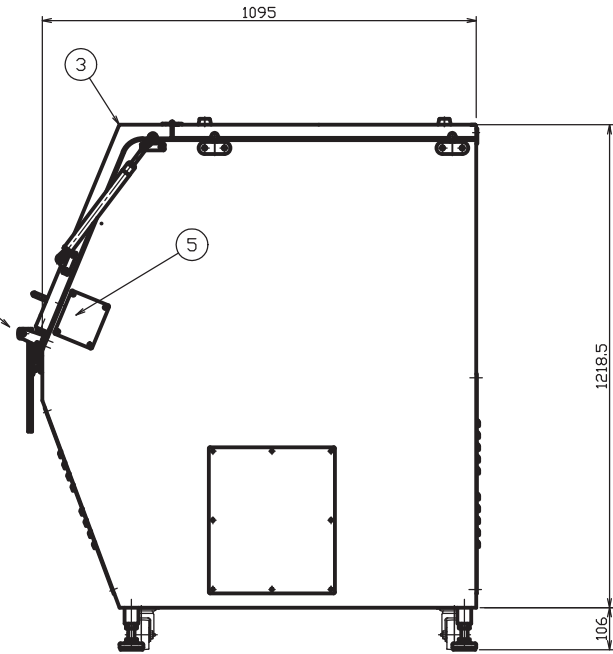
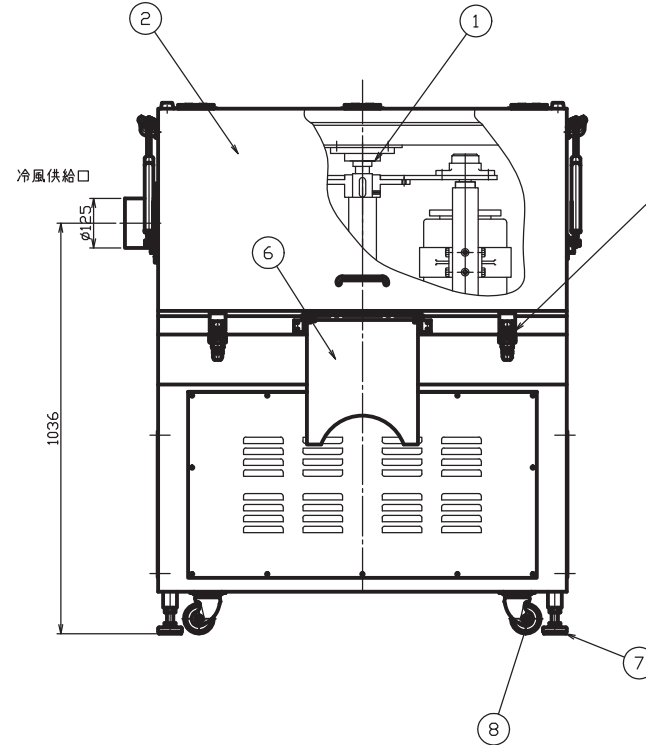
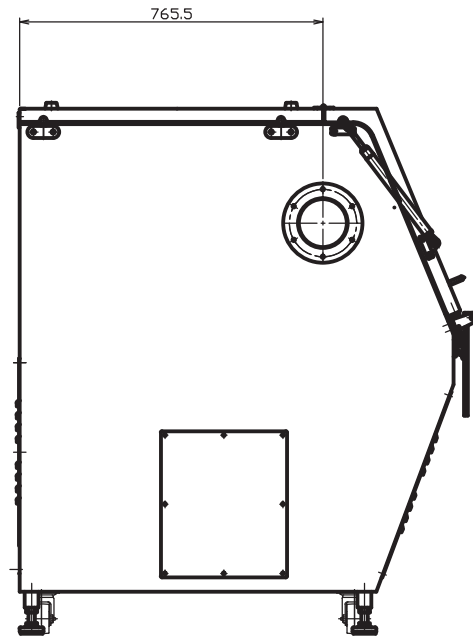




番号	品 名	材 質	個 数	備 考
1	ローター	SUS304	1	
2	ケーシング	SS400	1	
3	扉、アツバーパネル	SS400	1	
4	キャッチクリップ	SUS304	2	C-1007-11
5	リミットスイッチ機構		1	
6	スライドテーブル	SUS304 超高分子ポリエチレン	1	
7	レベルアジャスター	SS400	4	
8	キャスター	SS400	4	

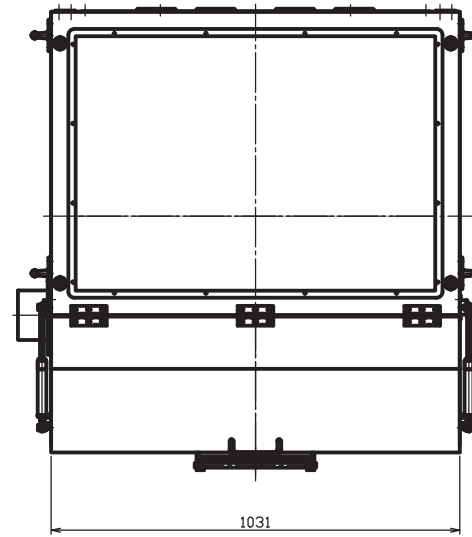

概略重量：700Kg

SKF-20型 遊星ボールミル		図 名	外形図	
年 月 日	2012/10/20		設 計	製 図
縮 尺	1/10			
三庄インダストリー株式会社		図 番	SKF-E-00	



番号	品名	材質	個数	備考
1	反転プレート	SUS304	1	
2	ヒンジブロック	SUS304	2	
3	シャフト	SUS304	1	
4	C型軸用リング	SUS304	2	
5	ブラケット	SUS304	2	
6	スライドテーブル	樹脂	1	超高分子量ポリエチレン

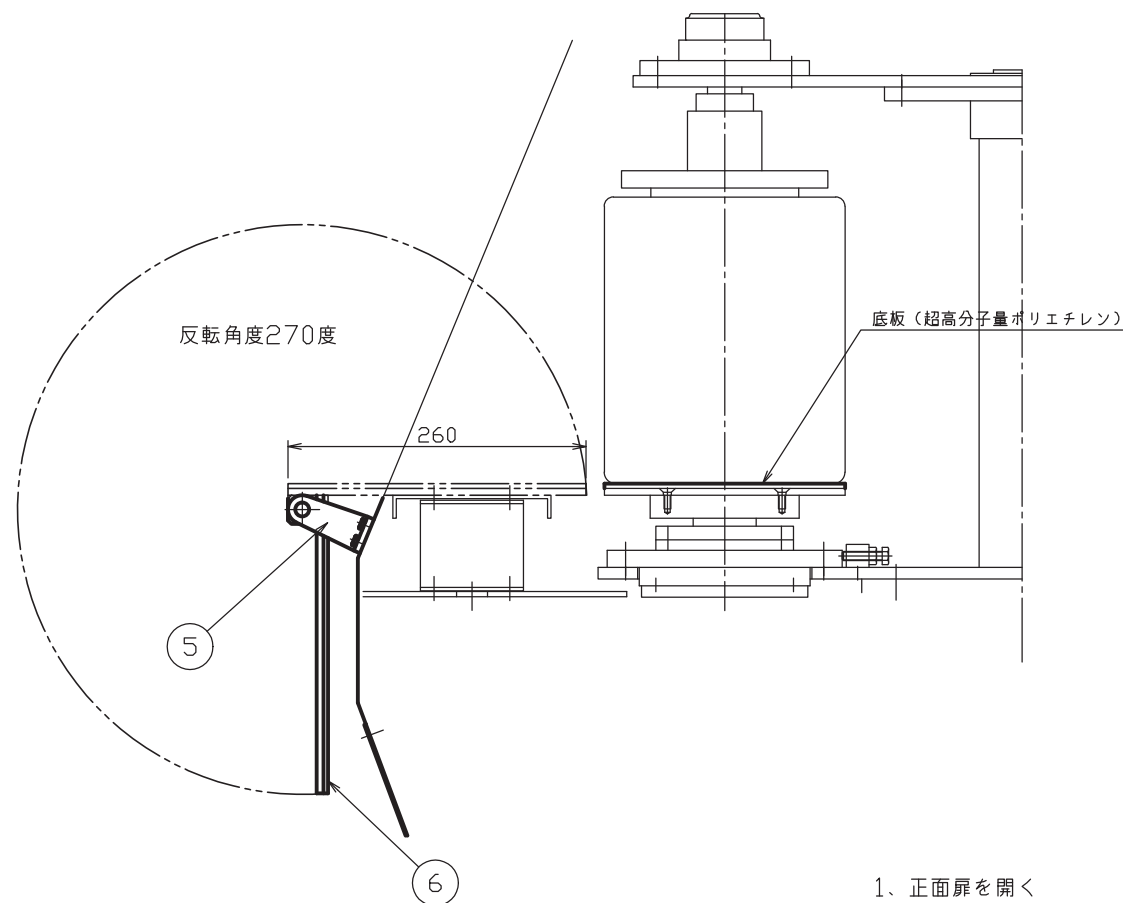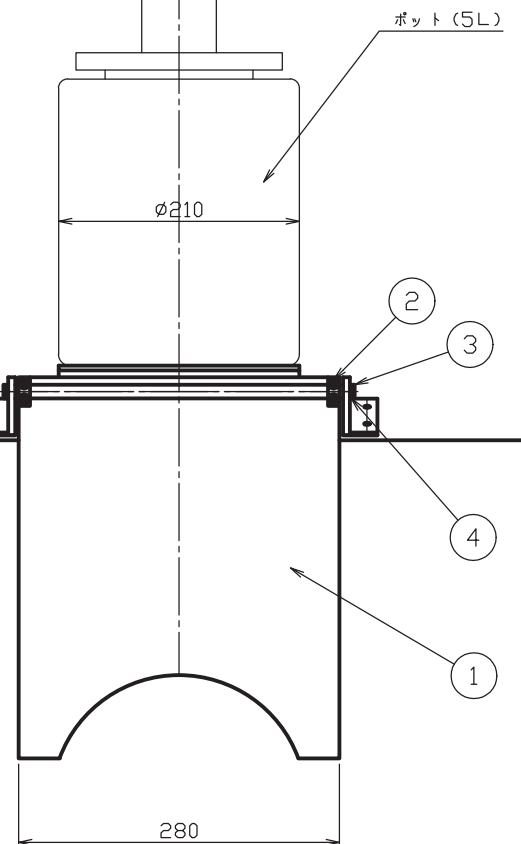

1、正面扉を開く

2、スライドテーブル (6) を反転する

SKF-20型 遊星ボールミル		図名		
年 月 日	2013/03/01	設計	製図	
縮 尺	1/5			
三庄インダストリー株式会社		図番	SKF-B-02	

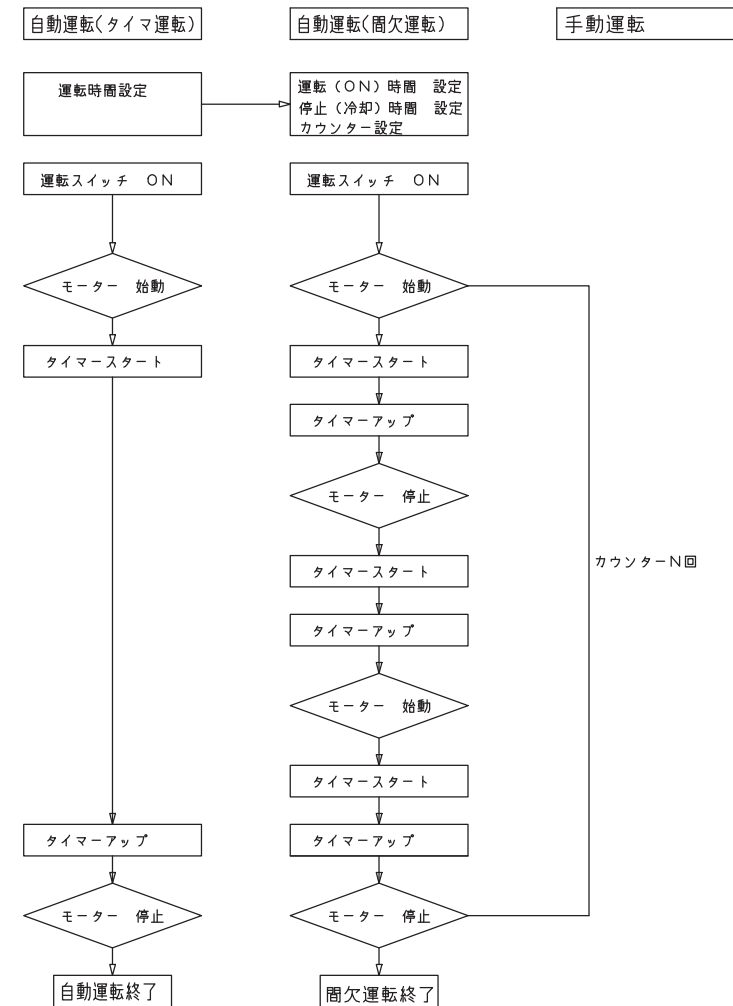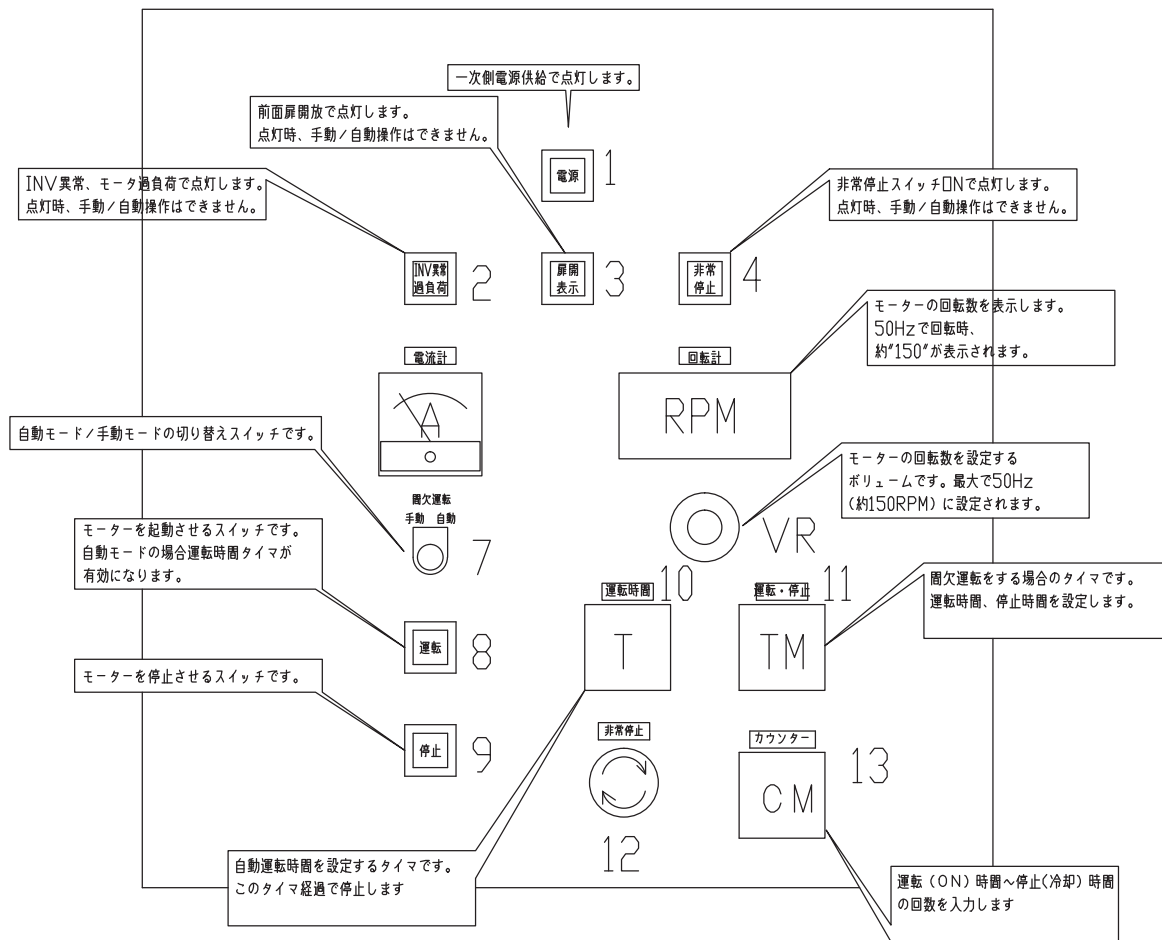

SKF-20型 遊星ボールミル		図名	操作要項		
年 月 日	2013/03/01	設計	製図		
縮 尺	1/10				
三庄インダストリー株式会社		図番	SKF-E-03		

遊 星 ミ ル G O T - 5 型

納 入 仕 様 書

仕 様 書 番 号	Y13ZP030
図 面 番 号	GOT5_A0001-0

改訂	作 成 日	内 容	承 認	作 成
	2013. 11. 13	新規作成		幸徳
①				
②				



三庄インダストリー株式会社

〒578-0901

大阪府 東大阪市 加納 4 丁目 11-1

Tel : 072-966-4613 Fax : 072-966-4615

URL : <http://www.sanshoindy.com>

機器仕様詳細

機器 基本仕様		備 考
モ ー タ	ギヤードモータ（減速比 1/3） 3.7kW AC200V 6P 三相 60Hz	
駆 動 方 式	V ベルト＋チェーン伝動方式	
回 転 方 向	公転：反時計回り 自転：時計回り	
公転回転数	Max. 150r/min(at 50Hz)	
材 質	粉碎室内部：SUS304，SS400，ニトリルゴム 外観部：SS400	
仕 上 げ	SUS304 部：バフ#320 つや出し又は機械加工仕上げ SS400 部：塗装仕上げ（マンセル 5Y 7/1 焼付塗装）	
操 作	別置操作盤にて手動または自動運転	
ポット仕様	φ210×H230 mm（蓋を含めた寸法） 材 質：アルミナ	
ポット固定方式	バンド締め付けと上部アジャスタによる固定式	
安 全 装 置	①開閉扉が開いた状態では運転できません。 ②モータ過負荷状態の時、運転を停止します。	
付 属 品	ポット：4 セット（蓋・パッキン含む） ポット脱着用工具	
機 器 質 量	約 780kg	
設 置	床置き（アジャスタにて固定）	

制御盤 基本仕様		備 考
入 力 電 源	AC200V 三相 50/60Hz	電気容量：6kVA
構 造	屋内自立式簡易防塵型	
材 質	SS400	
仕 上 げ	塗装仕上げ（塗装色：マンセル 5Y 7/1）	
盤面取付計器	電流計（アナログ） 回転計（デジタル） タイマ１（デジタル 自動運転用） タイマ２（デジタル 間欠運転用）	
盤面取付機器	電源（表示ランプ 白） INV 異常（表示ランプ 橙） 開閉表示（表示ランプ 橙） 非常停止（表示ランプ 橙） 手動-自動 切り替えスイッチ（セレクトスイッチ） 運転押釦（照光式 緑） 停止押釦（赤） 連続-間欠 切り替えスイッチ（トグルスイッチ） 非常停止（プッシュロックターンリセットスイッチ）	
操 作 方 法	手動運転 又は 自動運転 を選択	
設 置	床置き	
その他	本体とはメタコン接続	

保 証 条 項

三庄インダストリー株式会社にて製造された製品の保証について、次の通り定めるものと致します。

1. 納入後の不具合に対する保証

- 1) 保証期間は弊社発送日より1ヶ年と致します。
- 2) 上記保証期間内に弊社の責により不良が生じた場合は無償にて修理・交換致します。
- 3) 本期限を経過した後に生じた不具合に関しては、貴社負担にて修理・交換願います。

2. 保証の限界

- 1) ベアリング・オイルシール・カーボンブラシ等の消耗品の劣化・破損及び機器の腐食・摩耗などの経年変化による場合は保証し兼ねます。
- 2) 貴社側の不適切と思われるお取り扱い及びご使用方法があったと判断される場合は保証し兼ねます。
- 3) 本製品を使用する各種原料の粉砕具合・生産能力に対しては保証し兼ねます。
- 4) 本製品の故障に伴う二次的な損害に対しては保証し兼ねます。
- 5) 本製品の故障原因が、弊社以外にて改造・修理を行った事が原因と推測される場合は保証し兼ねます。
- 6) 天災・災害等の不慮の事態による故障に対しては保証し兼ねます。

3. 保証の方法

- 1) 保証期間中における不具合が生じた部品の交換・修理の場合は、貴社負担にて弊社に部品を送付頂き、弊社にて検査の結果、弊社の責が認められた場合は交換・修理品を無償にて送付させて頂きます。